



HD タイプのプリンタヘッドの外し方

1. プリンタヘッドの外側ステンレスカバーを止めている上下のビスを緩め、カバーを外します。

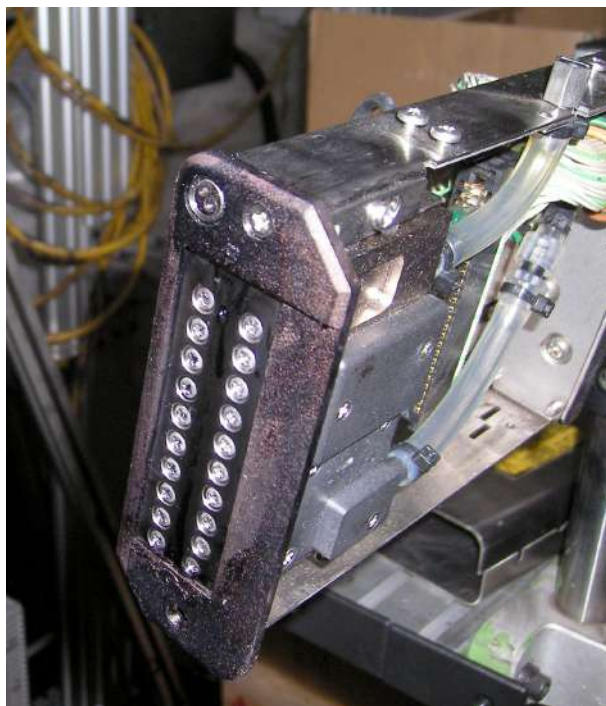

2. 内部のプリンタヘッドの接続チューブ、ドレイン、ケーブルコネクタ類の接続を確認します。

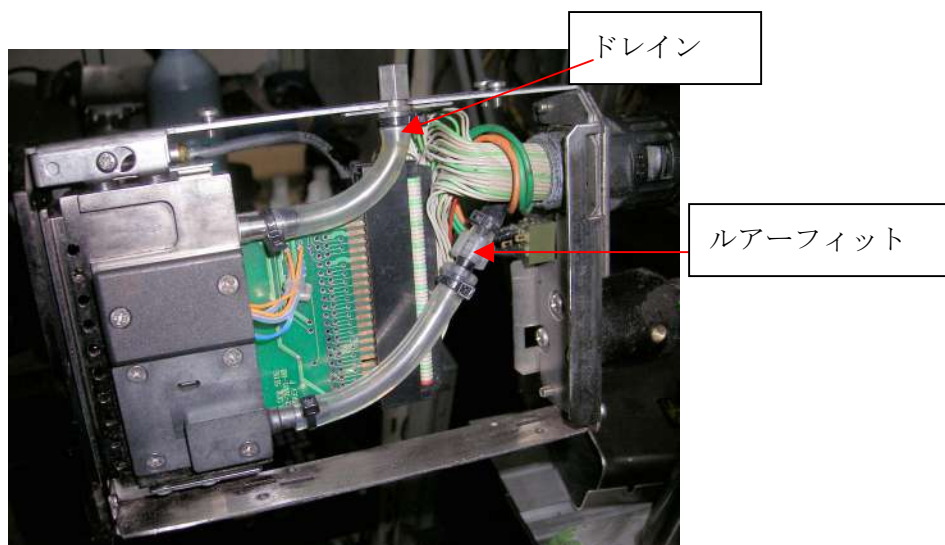

3. ヘッドを手前に回転してヘッド位置センサのリード線コネクタを外しやすい位置にします。



4. コネクタのロック爪を押さ、コネクタの両側を持って引き離します。



5. プリントヘッド基板のコネクタを慎重に外します。



6. ドレインの金具の部分を手前にスライドして外します。



7. ルアーフィットを指で半時計方向に回して外します。



8. 外したルアーフィットのメス側に代替ヘッドについていたルアーフィットキャップを外しキャップします。



9. リザーバからのホースのルアーフィットのオス側に代替ヘッドに付属したルアーフィットキャップをします。






10. これでプリントヘッドはフレームの固定ビスだけで留まっている状態です。



11. プリントヘッドユニットを固定しているヘッドカバーの上下の固定ビスを外します。

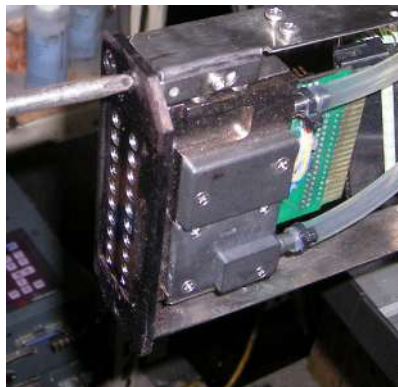

12. ヘッドカバーの上下の固定ビスを外すと樹脂製のカバーに位置センサーが付いたまま外れます。





13. A T Aから送られた代替ヘッドから金属製の ShipCap を外し、写真のようにヘッド縁の金属部分に掛けます。




14. ヘッドの中央部分にオレンジ色のスポンジ部分が当たるようにしてカチッと音がするまで押当てキャップします。(ヘッドの一番大事な噴出孔を保護するキャップです。)




15. フレームの上下の固定ビスを緩めます。

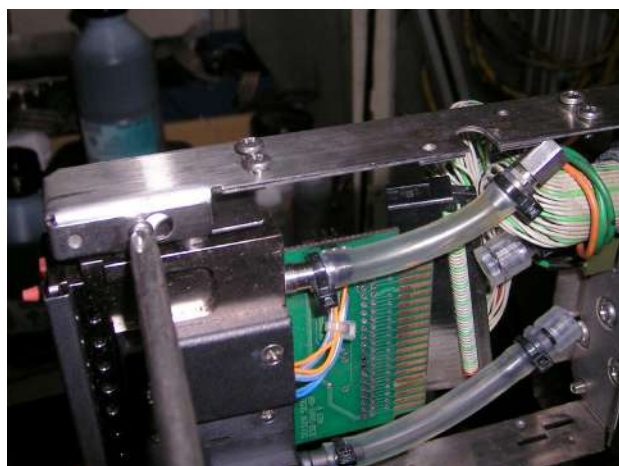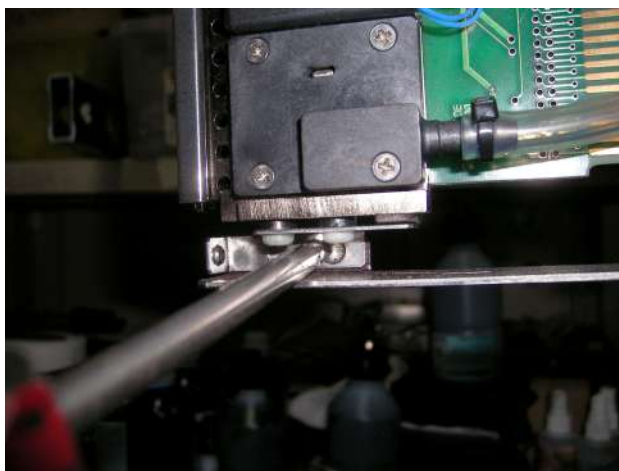

16. プリントヘッドユニットをフレーム前方にスライドして横にずらすとヘッドユニットがフレームから外れます。

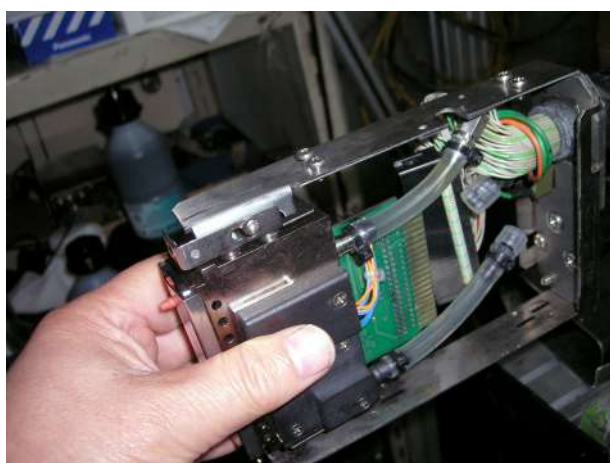

17. 外したプリントヘッドユニットを代替プリントヘッドの梱包箱に収納してA T Aに返送してください。

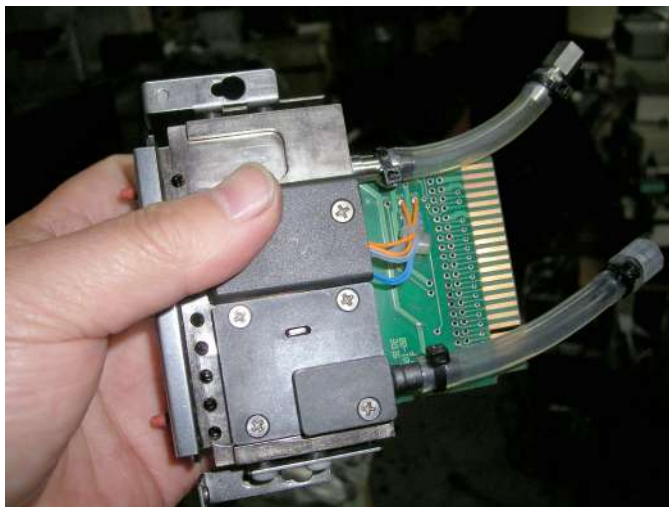

18. 代替プリントヘッドを外した手順の逆の手順で取り付けます。